


Afstelling met een lokale bediening (1W zender) -

Half automatische afstelling, vast eindpunt bovenaan - Motor is NIET afgesteld door de fabrikant

1 Sluit de spanning aan

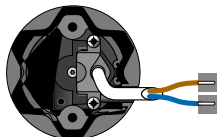

Slechts 1 rolluik
tegelijk onder
spanning

Plaats 1 motor onder spanning

2 Neem controle over de motor



Druk kort op de OP
en NEER toetsen tot...
...korte beweging


3 Selecteer de manuele afstelmodus



Druk kort op de OP
en NEER toetsen tot...
...korte beweging

4 Ga naar het eerste af te stellen eindpunt

Voor een automatisch eindpunt onderaan



Het eerste
eindpunt is
ingesteld

Stuur naar de
gewenste positie

Laat de motor tot in het eindpunt lopen en
laat hem automatisch stoppen

Druk > 2 s op de
STOP toets tot...
...korte beweging

5 Ga naar het tweede af te stellen eindpunt


Voor een vast eindpunt bovenaan



Stuur naar de
gewenste positie



Stop de motor in de
gewenste positie



Druk > 2 s op de
STOP toets tot...




...2x korte
beweging


Het tweede
eindpunt is
ingesteld

6 De motor is afgesteld

7 De zender op de motor programmeren

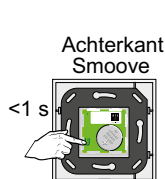

<1 s

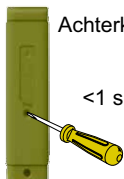

Achterkant Situo

<1 s



De zender is nu op de
motor geprogrammeerd

Druk kort op de PROG toets tot... ..korte beweging
OK